



Voorzetwanden

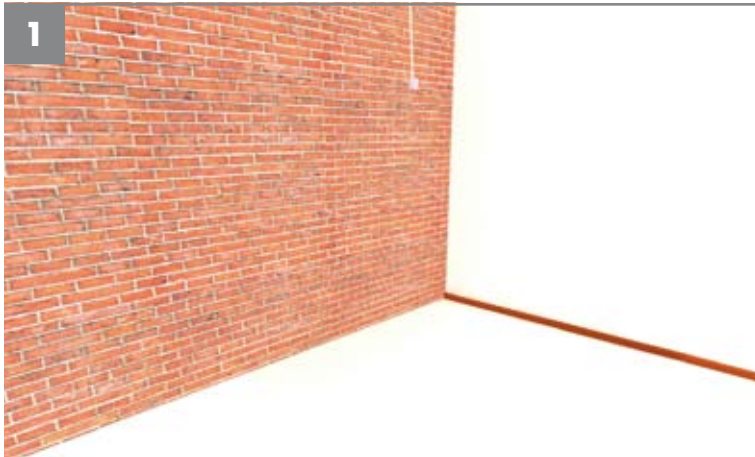

Het vlak waartegen geplaatst wordt moet droog, glad, schoon en vrij van verf zijn. Meet de hoogte tussen vloer en plafond en snij het paneel af op plafondhoogte min. 15 mm.



De isolatieplaten worden verlijmd met behulp van Knauf Perfix. Breng met een plamuurmes om de 30 cm lijnstroken van ± 10 cm breed aan en breng hierop 8 lijmdotten per m^2 aan. De lijm goed in de vezelstructuur verwerken voor optimalen hechting.

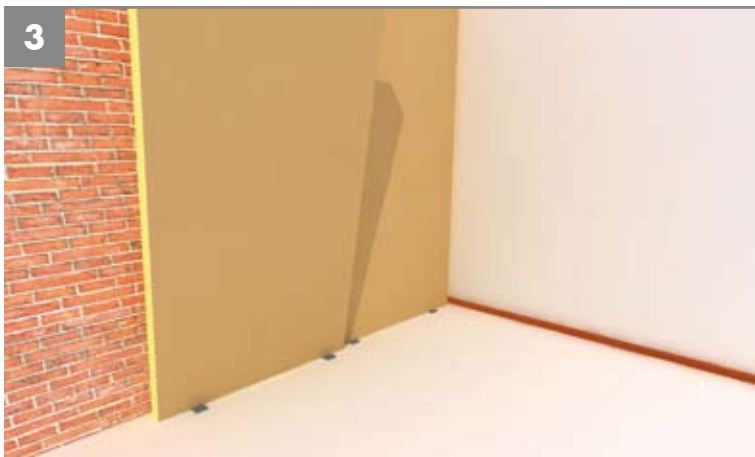

Plaats de met lijm bestreken plaat op wiggen van ongeveer 10 mm tegen de muur. Sla met een grote lat, vlak op het oppervlak van de gipsplaat. Tijdens het uitharden van de lijm moeten de panelen ondersteund blijven door de wiggen.



Na het drogen, wiggen uitnemen en openingen beneden afdichten. De naden tussen de platen onderling kunnen naar wens afgewerkt worden (voegband, uniflot). Gebruik voor de buitenhoeken metalen of plastic hoekelementen. De gipsplaten zijn klaar en kunnen verder afgewerkt worden.