


# Houten balken vloeren



Meet de afstand tussen het regelwerk op en snij de glaswol rol 20 mm breder af dan de gewenste afmeting en gebruik daarvoor een lat.



Plaats de rol (indien met aluminiumfolie altijd met de folie gericht naar de warme kant van de constructie). Plak de naden af met tape.

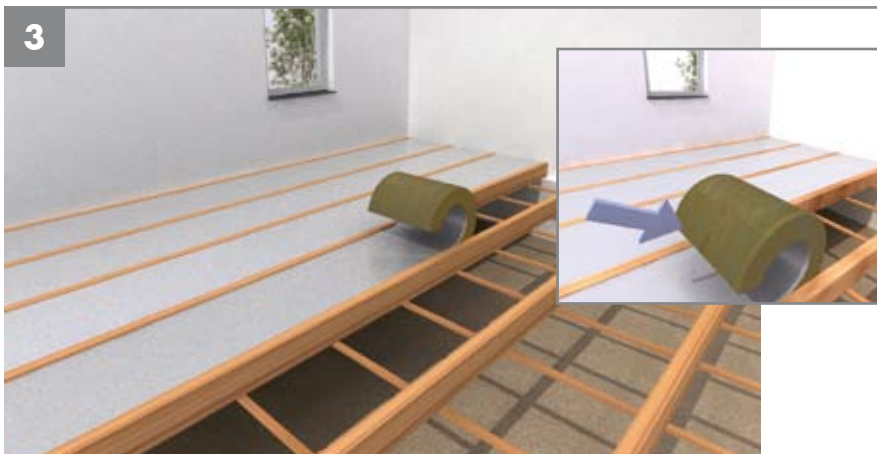

De rollen worden eenvoudig tussen het regelwerk gedrukt. De rollen dienen hierbij in de verticale toepassing ondersteund te worden door tengels of plaatmateriaal. Bij gebruik van een onbeklede glaswol rol dient een dampscherm geplaatst te worden aan de warmte zijde van de constructie.



Herstel scheurtjes indien nodig door deze af te plakken met ThermoTape Alu. Breng elke gewenste afwerklaag aan op de regels.